

Használati utasítás

Használat előtt

Az akkumulátor feltöltése



Az akku töltöttségének kijelzése 5 Celsius alatt nem mindig pontos

FCC and ICES-003 Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.


Üzembehelyezés

Rögzítse a kijelzőt és tartsa távol a vezetékeket az állatoktól, hogy azok ne tehessenek kárt benne.


- 1 A mérőrudakat szilárd, vízszintes(!) felszínre helyezze el, méróplatform alá.
- 2 Rögzítse a kijelzőt sima helyre, pl csövekre, korlátra.
- 3 Csavarja le a porvédő sapkákat a csatlakozókról. Csatlakoztassa a mérőrudakat a kijelzőhöz.
- 4 Ha szükséges, csatlakoztassa a hálózati töltőt is a kijelzőhöz.

Tipp: Tekerje egymásra a porvédő sapkákat a későbbi szennyeződések elkerülése érdekében.

A kijelző részei

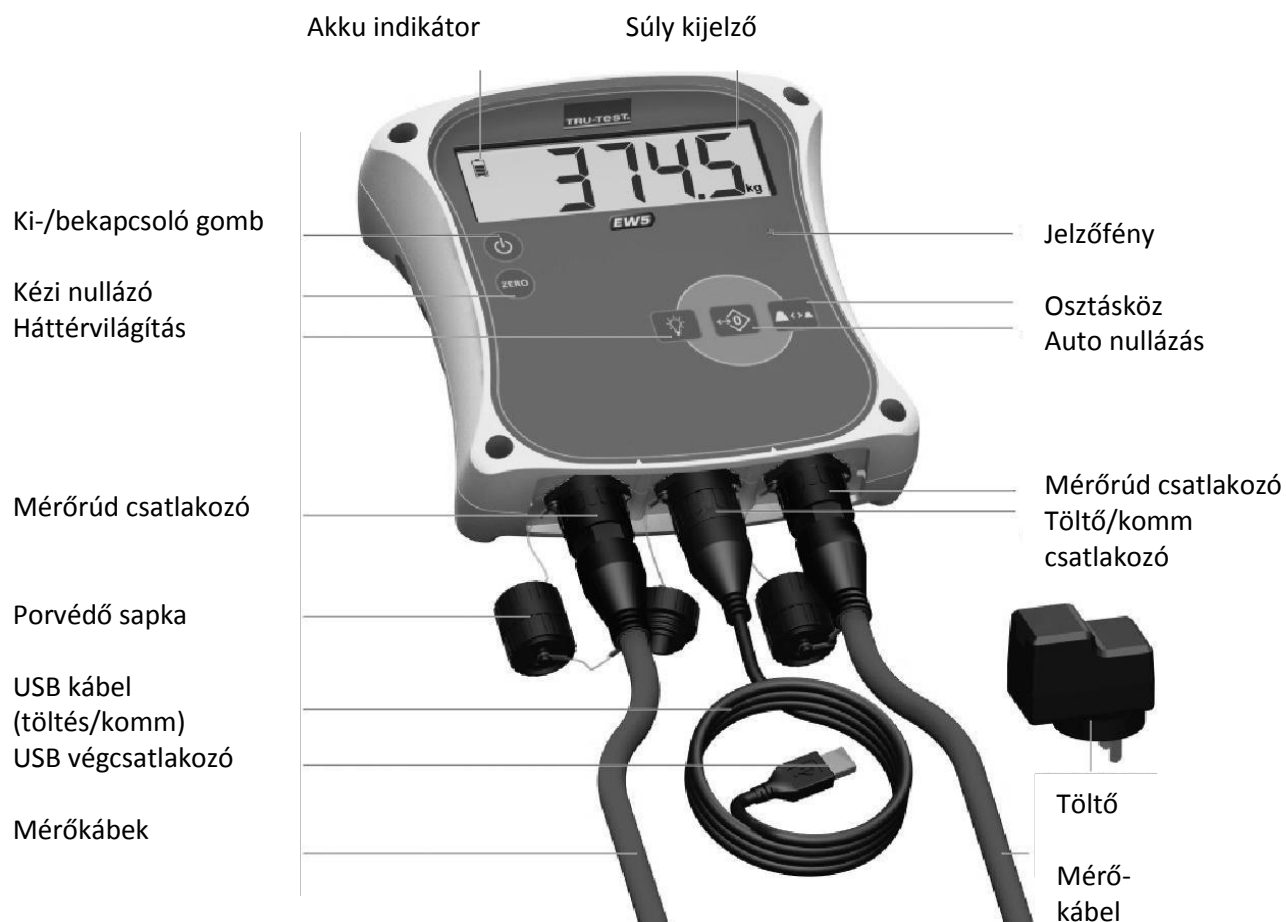


Állatmérlegelés

- 1 Nyomja be a  a bekapcsoláshoz.
- 2 Hajtsa az állatot a mérőplatformra.
- 3 Jegyezze fel az állat azonosítóját és súlyát.
- 4 Várja meg a jelzőfény felvillanását.
Mikor az állat lejön a mérőplatformról, a kijelző magától visszaáll 0-ra.

Tipp: Bizonyosodjon meg róla, hogy a platform alatt nincs semi, ami ronthatná a mérést.




A mérleg automatikus nullázása

Alapbeállításként a mérleg magát nullázza bekapcsoláskor és, ha a súlyt eltávolítják a mérőplatformról. Ritkán a felhasználónak kell ezt megtennie, például, ha szennyeződés vagy súly kerül a mérőplatformra.

Ehhez nyomja meg a -t.

A mérleg most 0-t mutat.


A kijelző beállításainak módosítása

A beállításokhoz nyomja meg a következőket: Auto nullázás = , Osztásköz =  Hátérvilágítás = . Az aktuális beállítást a kijelző felvillantja. Egymás után nyomja meg többször az adott gombot, míg a kívánt beállítás megjelenik. Rövid várakotás után ismét megjelenik a mérlegelő képernyő.

Az utomatikus nullázás kikapcsolása

Ha szükség lenne a funkció kikapcsolására az alábbi esetekben:

- Ha több dolgot mérne le egyszerre, de csak nagyobb időkülönbséggel tudja azokat a mérőplatformra helyezni.
- Ha kis súlyokat mér a mérlegen.

Kikapcsolat autonullázás mellett a  gomb megnyomásával nullázhat. Az automatikus nullázás kikapcsolásához nyomja meg a

 míg azl 'Off' jelzést nem látja.


Az osztásköz változtatása

Beállíthatja a minimális osztásközt.

Erre például nagyon nehéz súlyok mérésekor lehet szüksége, ha nem bizonyos a meres pontosságában. Az osztásköz 5 kg-ra állításával a mérleg a legközelebbi 5kg-os értéket jelzi ki, az kisebb értékhez mérten gyorsabban. Ha nagyon könnyű súlyokat mér, például kistestű állatokat, akkor szükség lehet a nagyobb pontosságra.

Az osztásköz 0,1 kg-ra állításával már tizedkilogrammos a pontosság, ugyanakkor elkézelhető, hogy a meres némileg lassabb lesz.


Az osztásköz a használt mérőrúd típusán múlik. Az osztásköz állításához

Nyomja a  míg a kívánt értéket nem látja.

A háttérvilágítás beállítása

A fényviszonyoknak megfelelően beállíthatja a háttérvilágítás. Ennek használata befolyásolhatja az akkuidőt: kikapcsolva kétszer annyi ideig mérleghet.

Ennek módosításához:

Nyomja a  ismételten így beállíthatja Magas (High), Kikapcsolt (Off) vagy Alacsony (Low) értékekre.

A szoftver frissítése

A www.tru-test.com weboldalon mindig a legfrissebb verziót találja. Ennek letöltésekor kap instrukciókat a telepítéshez.

A kijelző gondozása

Ne hagyja vízben. Hűvös, száraz helyen tárolja.

Alapbeállításként a kijelző 15 inaktív perc után önmagától kikapcsol. Nedves ronggyal, langyos vízzel és szappannal tisztítsa. Egyéb tisztítószeresek károsíthatják a házat.

Szervíz és garanciális információk

www.bentleyhungary.hu

Jellemzők

Teljes kapacitás	2000 vagy 3000 kg a használt mérőrúdtól függően.
Osztásköz	0.5 kg-ra állítva (érzékeny módra állítva 0.1 kg).
Pontosság	±1% vagy 2 osztásköz (amelyik magasabb értékű) csak Tru-Test mérőrúddal.
Áramellátás	5 V DC (töltőadapter).
Használati hőmérséklet	-10 - +40 °C .
Tárolási hőmérséklet	-20 - +35 °C.
Akkuidő	Akár 20 óra két csatlakoztatott mérőrúddal.
Környezeti ellenállóság	IP67.